


# 簡単

# ペアリング接続ガイド

ご購入後初めて、Bluetoothフルワイヤレスイヤホンをご使用する際にはスマートフォンとのペアリング接続操作が必要です

- 1** はじめに充電クレードルとイヤホンを充電してください。

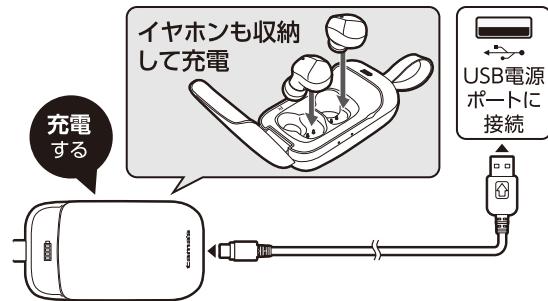

- 2** スマートフォンのBluetooth設定をONにしてください。




① ペアリング操作時、イヤホンの取り出し順にご注意ください

- 3** 充電クレードルのフタを開き  
先にR側イヤホン、  
次にL側イヤホンを取り出してください。  
自動的にイヤホンの電源がONになり、左右イヤホン同士が接続します。



- 4** R側イヤホンのLEDが赤青点滅になります。  
L側イヤホンは約5秒間隔で青点滅します。

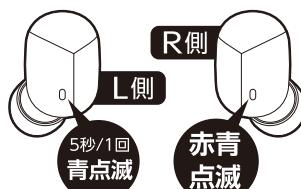


- 5** スマートフォンを操作して「BS37」を選択してください。



- 6** スマートフォンと接続されると左右イヤホンのLEDが約5秒に1回青点滅します。


ペアリング完了です

耳に装着して  
ご使用ください。

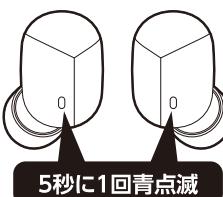

本製品は一度ペアリングしたスマートフォンと再度接続する場合には、充電クレードルからどちら側のイヤホンを先に取り出しても正しくスマートフォンとの接続が可能です。

※その際、スマートフォンと直接接続したイヤホン側のマイクのみが機能します。

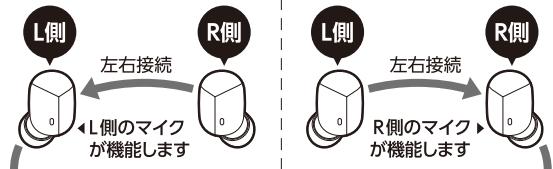

L側イヤホンを先に  
取り出した場合

R側イヤホンを先に  
取り出した場合

※さらに詳しいご使用方法に関しては、別紙の取扱説明書をご確認ください。

BS37

## ■パソコンとの接続方法 Mac OSの場合


本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順は参考です。

※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

### 1 本製品をペアリングモードにします。

充電クレードルから先にR側イヤホンを取り出し、次にL側イヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。しばらくすると左右のイヤホン同士が接続し、R側イヤホンの表示LEDが赤青点滅しペアリングモードになります。L側イヤホンの表示LEDは約5秒間隔で青点滅します。

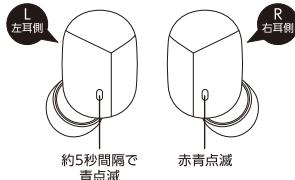

\*ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態で近くにあると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにならない場合があります。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。  
※ペアリングモード(LED赤青交互点滅)が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。

### 2 システム環境設定を選択します。

デスクトップ画面下側のDockメニューより「システム環境設定」を選択し開いてください。



### 3 システム環境設定内の「Bluetooth」を選択します。

システム環境設定内の「Bluetooth」を選択し開いてください。



### 4 Bluetooth機能をONにします。

Bluetooth機能が「切」の場合は「入」に設定します。



### 5 BS37をペアリングします。

デバイス内にBS37が表示されます。「ペアリング」を選択します。





### 6 BS37が接続されます。

ペアリングが完了するとBS37が「接続済み」と表示されます。



## ■ステレオイヤホンの音量、マイク入力音量設定

ステレオイヤホンの音量やマイク入力音量は「システム環境設定」で変更できます。  
システム環境設定内の「サウンド」を選択し開いてください。

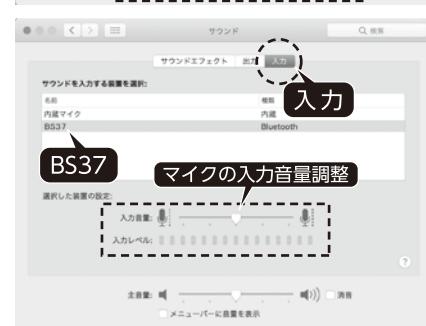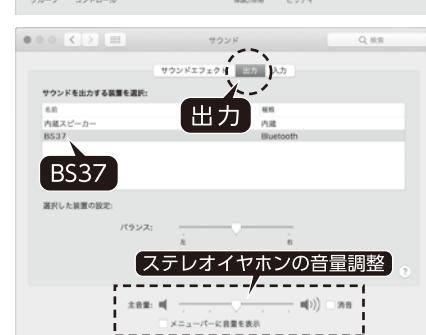

\*詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。


## ■パソコンとの接続方法 Windows 10の場合

本製品をパソコンで使用するためには、パソコンと本製品をペアリング・接続をおこなう必要があります。

記載されている手順はWindows 10、標準でBluetoothを搭載しているパソコンの手順です。※画面表示が異なる場合があります。お使いのパソコンの取扱説明書などをご確認ください。外付けUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

### 1 本製品をペアリングモードにします。


充電ケーブルから先にR側イヤホンを取り出し、次にL側イヤホンを取り出してください。イヤホンの電源が自動的にONになります。しばらくすると左右のイヤホン同士が接続し、R側イヤホンの表示LEDは赤青点滅しペアリングモードになります。L側イヤホンの表示LEDは約5秒間隔で青点滅します。

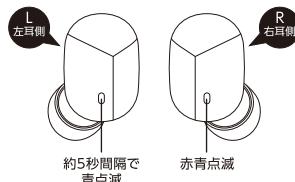

\*ペアリング済み機器がBluetooth設定ONの状態で近くにいると、本製品がその機器との接続を優先するためペアリングモードにならない場合があります。新たな機器とペアリングをおこなう際は既にペアリング済みの機器のBluetooth設定をOFFにしてください。  
※ペアリングモード(LED赤青交互点滅)が約5分間継続すると、本製品の電源は自動的にOFFになります。

### 2 設定画面を開きます。

デスクトップ画面左下のWindowsマーク上で右クリックしてください。ポップアップメニューから「設定」を選択してください。

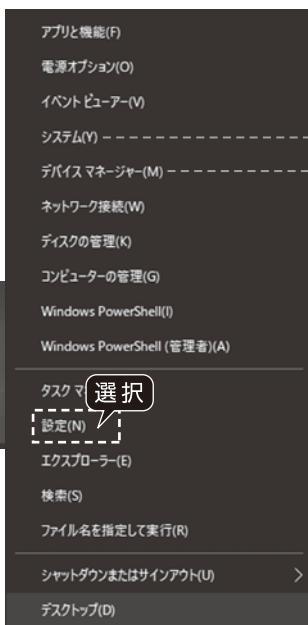

### 3 設定画面から「デバイス」を選択してください。




### 4 「Bluetoothとその他のデバイス」を選択。


[Bluetoothまたはその他のデバイス]を選択。Bluetooth機能を「オン」にして、Bluetoothまたはその他のデバイスを追加するの「+」を左クリックしてください。



### 5 「デバイスを追加する」が開きます。Bluetoothを選択。

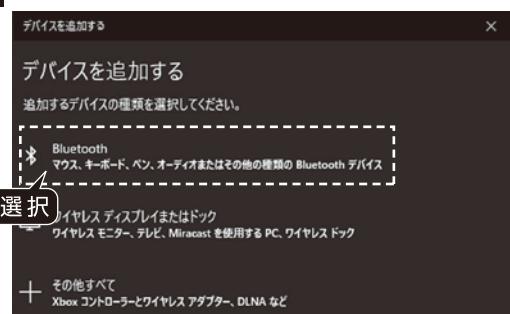


### 6 BS37を選択。

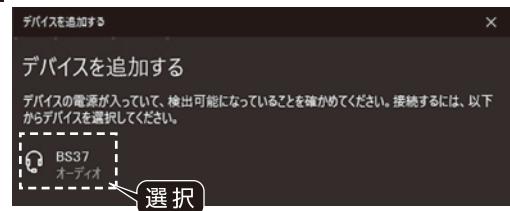

### 7 接続完了。

接続が完了すると下記画面が表示されます。

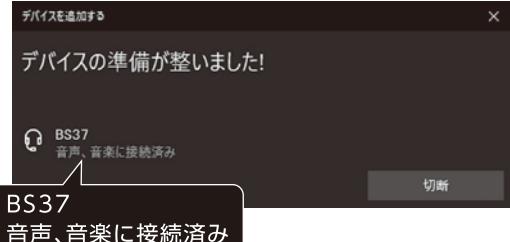

### ■ステレオイヤホンの音量、マイク入力音量設定

ステレオイヤホンの音量やマイク入力音量はパソコンでの設定で変更できます。  
▶「システムを選択」→「サウンドを選択」→サウンド設定画面内で「出力」・「入力」設定をおこなってください。

\*詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。

### ■パソコンにBluetooth機能が搭載されている?

下記操作でBluetooth機能が搭載されているか確認できます。  
▶「デバイスマネージャーを選択」→デバイスマネージャー画面内に「Bluetooth」の表示が無い場合は、搭載されていません。

\*詳しい設定については、お使いのパソコンの取扱説明書などでご確認ください。



