

保証規定

保証期間 / ご購入日より 6ヶ月

必ず、購入明細書を本書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

●保証期間内に、本書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。

※次の場合は保証対象外となります。

1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわらない場合。

2) 安全上の警告・注意に記載した事項をお守りいただいてない場合。

3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。

4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。

5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。

6) 健康被害が生じた場合。

7) 本製品を紛失・破損した場合。

●お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。


●本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan)。

●ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。

tama's

取扱説明書

SK94 WEBカメラ

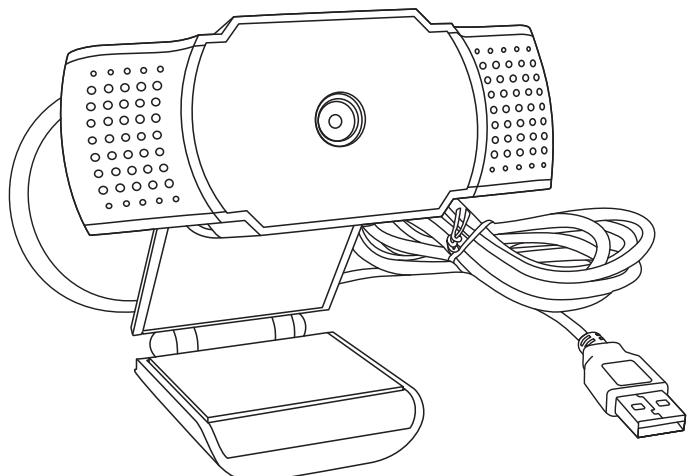

製造・販売元 多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

<https://tamadenco.co.jp>

製品に関するお問い合わせ TEL.044-543-8884 受付時間 平日 9:00~18:00


主な仕様

※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

サポート フレームレート、 ファイル形式	1280x720 : 30FPS/S(YUY2) 出力ファイル形式 : AVI / BMP
マイク	吸音ノイズ低減内蔵マイク(モノラル)
フォーカス	0.5~1.5m
USBケーブル長	約1.4m
インターフェイス	USB-A(USB2.0)
ドライバー	OS標準ドライバ対応(UVC1.1準拠)
対応ソフト	各種UVC1.1対応WEB会議用ソフト
サポートOS	Windows10、Mac OS X 以降
消費電力	0.7W
動作保証温度	5°C~35°C
製品重量	約83g(ケーブル含む)

同梱品一覧


本体 x 1

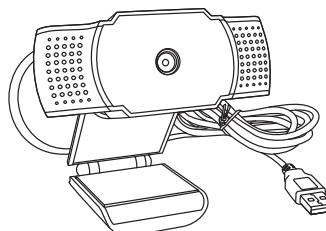

取扱説明書 x 1



各部名称


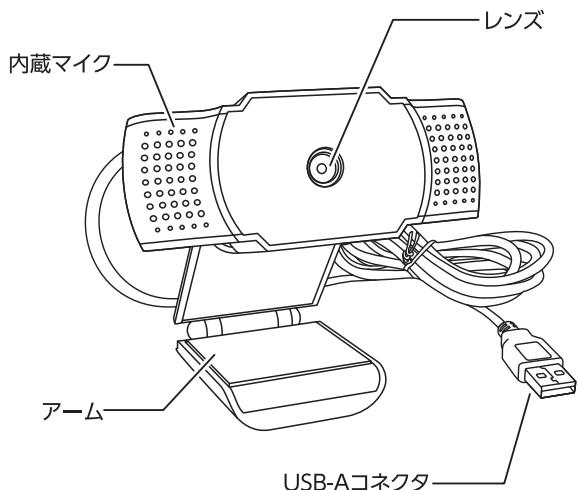


本製品の使用方法

1 お使いのディスプレイの枠にアームを挟み込み固定してください。固定したことを確認した後、カメラの角度をお好みの位置に設定します。



アームを広げて
ディスプレイ枠に
挟んで固定します。

上下にカメラの角度
調整ができます。

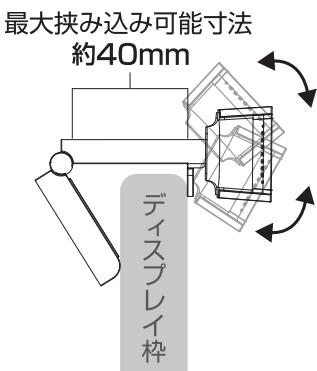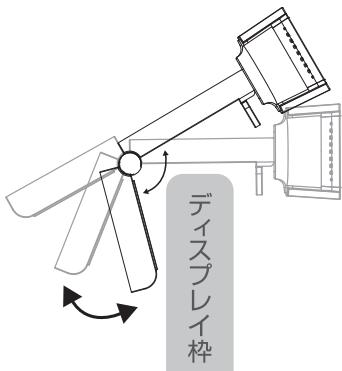

※ディスプレイに取り付ける場合には、液晶画面にアームがかからない様にしてください。キズ付きなどの要因となります。
※取り付け時はレンズ部に触れないでください。

2 USB-Aコネクタをご使用のパソコンへ接続してください。

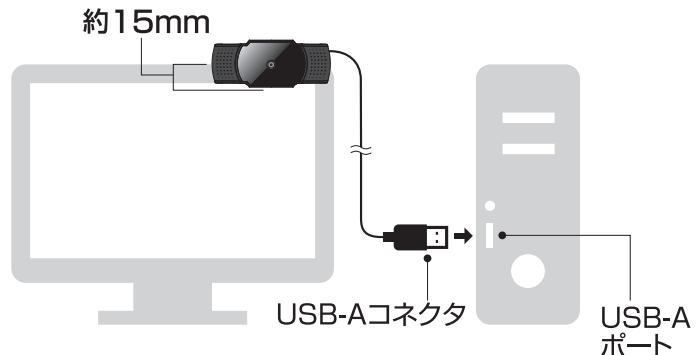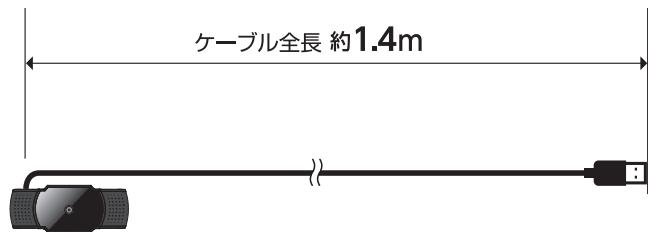

※ご使用するパソコンに、USB2.0対応のUSB-A端子が装備されていることをご確認いただき、端子位置と設置場所までの距離もあわせてご確認ください。

パソコンの接続確認

Windows 10 2021年3月現在

1 Windowsのスタートをクリックします。
メニューの「設定」をクリックし、
Windowsの設定から「デバイス」を
クリックします。



2 Bluetoothとその他のデバイスの中
のオーディオに「GENERAL WEB
CAM」があることを確認してください。



カメラの画像を確認する

3 Windowsのスタートをクリックします。
メニューの「カメラ」をクリックします。



4 WEBカメラの画像が映し出されます。



WEB会議用ソフトウェアにて本製品の詳細を
設定した後、ご使用ください。

MAC OS X

ご使用の際は本製品を設置・接続した後、各WEB会議用ソフトウェアの
設定をご確認ください。

安全上の注意

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや
他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全
に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警 告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象:異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 熱のこもる場所(ポケットやバッグ、布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 使用前に各接続部を確認し、ホコリなどの付着や接続部の変形・破損したものは使用しない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 使用しない場合、全ての接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- USB電源に接続しない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オーブンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落としやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- 使用が禁止されている施設で使用しない。
- 製品に金属などを差し込みない、コネクタやプラグ端子を金属などでショートさせない。

注 意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象:反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 5°Cから35°Cの屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0°Cから40°Cの風通しの良い屋内環境で保管する。
- 本製品が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- コネクタ、プラグをはずす際は、本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引張らない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。
- 本製品が安定しない場所で使用しない。