
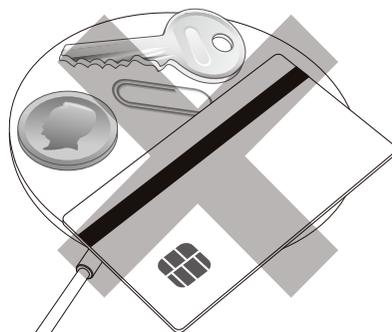


■ 使用上のご注意

- 本書またはパッケージに記載されていない使い方はしないでください。
- 充電状態は充電対象機器でご確認ください。一部の充電対象機器で、充電レベル表示が上がらない機器があります。長時間充電しても充電対象機器の電池レベルが上がらない場合は、一度充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 充電対象機器の充電時間は3時間を目安としてください。充電対象機器によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器を本製品の中央に置いてください。位置がずれますと正しく充電できません。
- 金属製のものを本製品の上に置かないでください。発熱するおそれがあります。
- 磁気カード、ICカードを本製品の上に置いたり近づけないでください。記録がこわれるおそれがあります。
- 本製品が汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、アルコール類、またはその他薬品などを本製品に付着させないでください。石けんや洗剤なども使用しないでください。本製品を傷める原因になります。
- 本製品は金属部品やプラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

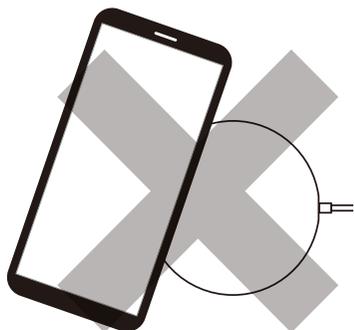


tama's

マグネット ワイヤレス充電器 10W

取扱説明書

大切に保管してください。

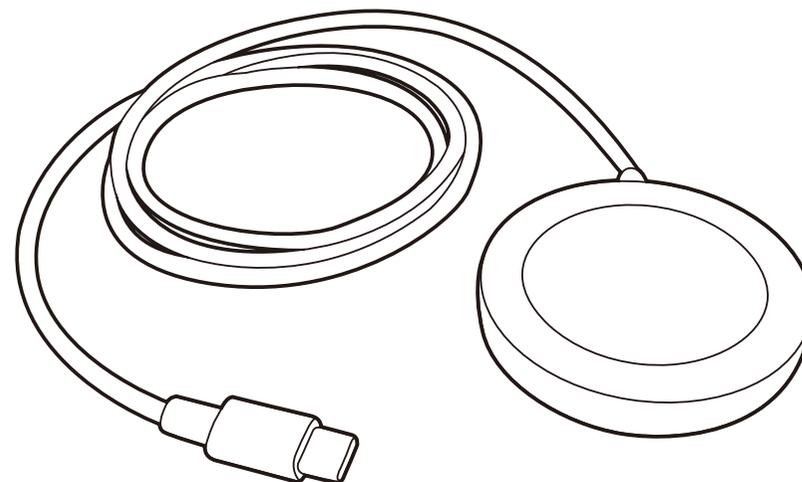


多摩電子工業株式会社

〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-6-18

TEL.044-543-8884

受付時間 平日9:00~18:00

各部の名称

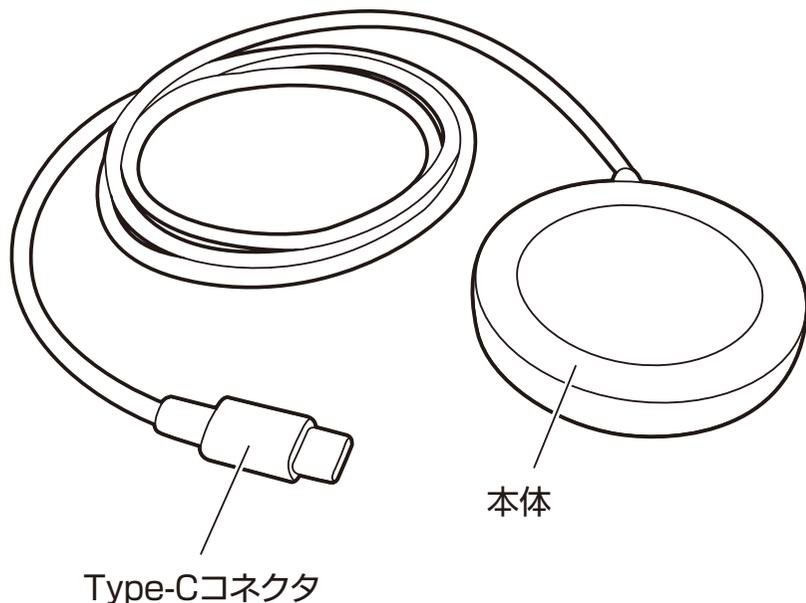


ご使用方法

※出力DC5V2A以上のType-Cポート搭載のUSB電源が別途必要です。

※最大出力で使用する場合はType-Cポート搭載のPD対応USB電源が別途必要です。

①Type-CコネクタをUSB電源に接続してください。

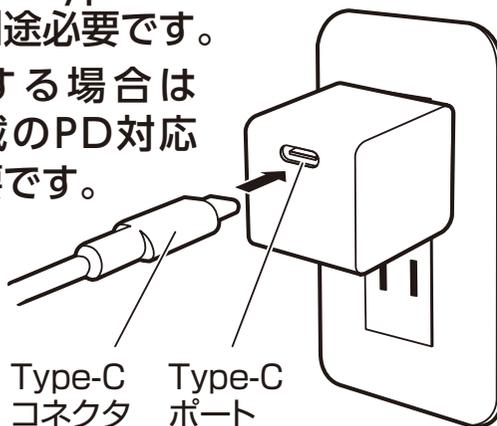

②充電対象機器の受電部を、本体の中央に合わせて設置してください。充電がはじまります。


MagSafe対応機種を充電する場合

磁力で本体を端末に吸着させ充電します。



MagSafe非対応機種を充電する場合

本体の上に端末を載せて充電します。

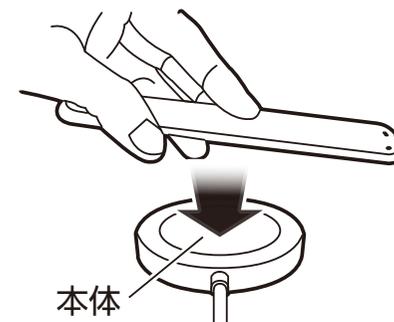

- 充電対象機器や電池の状態により、すぐに充電対象機器の充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、ランプが点灯し本充電が開始されます。
- スマートフォンケースやアクセサリなどの厚み、材質によって正しく吸着(MagSafe対応端末に限る。)や充電ができない場合があります。そのような時はスマートフォンケースやアクセサリをはずしてから充電してください。



! 充電終了後は、スマートフォンをそのまま放置しないでください。

**安全上の
ご注意**

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

被害事象: 異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 分解・改造をしない。
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器およびその他の電子機器へ本製品を近づけない。
- 本製品に非対応の機器、金属が含まれるスマートフォンケース、クリップなど、金属製のものを置いたり近づけない。
- 熱のこもる場所(布団の中など)・本体が体に触れる環境で使用しない。
- 水につけたり濡らさない・水濡れ品は使用しない・濡れた手で使用しない。
- 指定の電圧以外の電源で使用しない。
- 使用前に各部を確認し、ホコリなどの付着や変形・破損したものは使用しない。
- 規定の時間を越えた連続使用はしない。
- 睡眠中は使用しない。
- 暖房器具などのそばや、湿度の高い場所で使用・保管しない。
- 直射日光の当たる場所で使用・保管しない。
- 乳幼児・小児の手の届く場所で使用・保管しない。
- 製品に金属などを差し込まない、コネクタ端子を金属などでショートさせない。
- 使用時に接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しない。
- 使用しない場合、接続箇所をはずし、安全な場所に保管する。接続したまま放置しない。
- 火中に投入しない。電子レンジ、オープンなどで加熱しない。
- 雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている各機器にさわらない。
- 重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かない。
- お手入れの際は、各接続部を取りはずす。
- 投げたり、衝撃を与えない。

注意

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。

被害事象: 反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

- マグネット部をアナログ時計、磁気記録媒体(磁気カード、磁気テープ、プリペイドカードなど)、メモリーなどの記録媒体に近づけない。
- 振動や衝撃の加わる場所および水平でない不安定な場所では使用しない。
- コネクタ端子電極部に水分を付着させたり、結露した状態で使用しない。
- 本製品を使用中、本製品や接続対象機器が極端に熱くなったり異常を感じた場合は使用しない。
- 5℃から35℃の屋内環境で使用する。それ以外の環境では使用しない。
- 0℃から40℃の風通しの良い屋内環境で保管する。
- コネクタをはずす際は、コネクタ本体を持っておこなう。ケーブルを持って強く引っ張らない。

**ケーブルの取り扱いの際には必ず
以下についてお守りください。**

- ❗ コネクタは精密パーツです。着脱の際はコネクタ本体を持って接続部をご確認のうえ、慎重におこなってください。
- ❗ ケーブルの使用、保管時は折り曲げ、捻り、衝撃などを加えないでください。動作不良の原因となります。
- ❗ 少しでも変形や破損したケーブル、液体や異物が付着したコネクタは使用しないでください。

保証規定

保証期間 / ご購入日より 6ヶ月

必ず、購入明細書を書き、取扱説明書およびパッケージと一緒に保管してください。万一、修理の際は、現品に購入明細書と本書およびパッケージを添え、記載の当社住所までお送りください。なお、修理後の保証期間の延長はいたしません。

- 保証期間内に、本書、取扱説明書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用状況で、万一故障した場合には本製品をお預かり後、無償で修理、または交換します。また、本製品の不具合に関連し生じた、本製品以外の損害・費用・データ損失に関しましては、一切の補償をいたしかねます。また、代替品の先送りなどのご対応はいたしかねます。
- ※次の場合は保証対象外となります。
 - 1) 本製品(修理対象品)と購入明細書、本書およびパッケージの提示がおこなわれない場合。
 - 2) 本書、取扱説明書およびパッケージ記載の注意事項をお守りいただけていない場合。
 - 3) 個人売買や正規販売店以外で、ご購入した場合。
 - 4) 地震、火災、落雷、台風などの災害により故障した場合。
 - 5) ご購入後、落下や衝撃などの事象により故障した場合や水没、汚れにより故障した場合。
 - 6) 健康被害が生じた場合。
 - 7) 本製品を紛失・破損した場合。
- 異物・水分付着による腐食・ショート等の動作不良や変形・破損・紛失は保証対象外とさせていただきます。また、ケーブルの被覆破損やケーブルを折り曲げたことによる断線についても使用状況に関わらず保証対象外とさせていただきます。
- お預かりした製品が、保証対象外と認められる場合、修理費用等、実費負担をご請求させていただきます。あらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内のみ有効です(This warranty is valid only in Japan).
- ご返送時にご記入いただいたお客様の個人情報、商品の修理に関するご連絡、修理・交換の対応以外の目的に使用いたしません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、業務委託先に預託する場合がありますのでご了承ください。