


TL27ASK

取扱説明書

■各部の名称

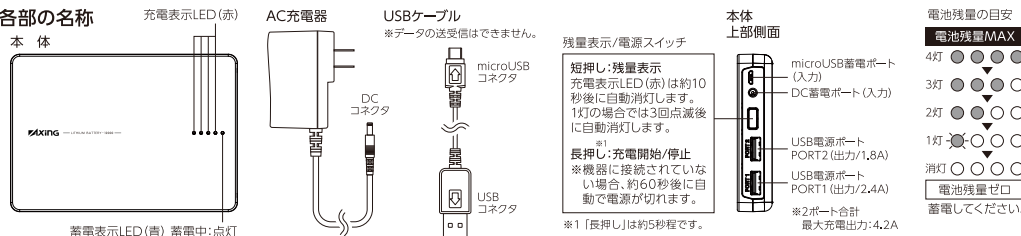

■本製品の使用方法

■本製品を蓄電します。

- 1 本製品と付属のAC充電器を接続し、AC充電器をコンセントに差し込んでください。蓄電がはじまります。
※付属USBケーブルでパソコンなどのUSBポートからでも蓄電できますが、付属AC充電器より多くの時間を要します。
- 2 蓄電中は、本製品の蓄電表示LED(青)と充電表示LED(赤)が点灯します。
※蓄電表示LED(赤)は本体の電池残量により、1灯~2灯~3灯~4灯に変わります。
- 3 約5.5時間で蓄電終了です。蓄電が終了しましたら、LEDが全て消灯します。
※蓄電表示LEDおよび充電表示LEDが全て消灯しましたら、本製品からDCコネクタをはずし、AC充電器をコンセントからはずしてください。
※本製品は蓄電時間が20時間を超えた場合、保護ICが働き、蓄電表示LEDと充電表示LEDが点滅し蓄電を停止します。
その場合は一度ケーブルをはずし再度接続し蓄電してください。(LEDが点灯し、再び蓄電モードに入ります)

■スマートフォンを充電します。

- 1 USBケーブルを接続します。
※本製品、または0.5A~2AのUSBポートに接続してください。
- 本製品を使用する場合
付属USBケーブルを図のようにして、本体のUSB電源ポートに接続します。
- USBポート使用の場合
付属USBケーブルをUSBポートに接続します。接続の向きにご注意ください。

2 スマートフォンに接続し、残量表示/電源スイッチを長押ししてください。充電が開始します。

microUSB充電端子を持つスマートフォンは、スマートフォン充電用ポートの形状を見て充電器のコネクタと合わせてください。充電中、再度残量表示/電源スイッチを長押ししますと充電が停止します。再度残量表示/電源スイッチを長押ししますと充電が開始します。
※1「長押し」は約5秒程です。
※接続向きを間違えたり、こじりたりして大きな力を加えますと、破損する危険がありますので充分注意してください。
※残量表示/電源スイッチを長押しして、約60秒以内に各機器に接続されないと自動で電源が切れます。切れた状態で各機器を接続しても充電が始まらないので、一度USBコネクタをはずし再度接続し残量表示/電源スイッチを長押ししてください。
●PORT1でスマートフォンを充電する場合は本製品付属のUSBケーブルを、PORT2で充電する場合は本製品付属のUSBケーブルもしくは、スマートフォンの純正ケーブルをご使用ください。
●PORT1でApple純正ケーブルを使えばiPhone・iPod・iPadシリーズを充電できます。PORT2でApple純正ケーブルを使えば、iPhone・iPodシリーズを充電できます。(iPhone3Gを除く)

3 充電中は、本製品の充電表示LED(赤)が点灯します。

※本体の電池残量により、充電表示LED(赤)が4灯~3灯~2灯~1灯~消灯に変わります。
※充電表示LED(赤)が全て消灯した場合は、充電できませんので本製品を蓄電してください。
※本製品の電池を有効に使用するための充電監視機能により、一部機種では満充電近くで充電が停止するために100%の表示にならない場合があります。

- 1 ご使用後は必ず、本製品から各機器をはずし、本製品からもケーブルを抜いてください。※約60秒後、自動で電源が切れます。
- 1 内蔵電池への蓄電と同時に、各機器への充電はしないでください。
- 1 本体のUSB電源ポートとmicroUSB蓄電ポートに、本製品付属のUSBケーブルなどを同時に接続しないでください。
- 1 このような場合、
●充電表示LED(赤)が消灯した場合は、リチウムイオンポリマー電池が消耗していますので、本製品を蓄電してください。
●ご使用状況により、充電表示LED(赤)が点灯している場合でも、各機器の充電ができない場合がありますので、本製品を蓄電してください。
●本製品を蓄電し
●iPhone・iPod・iPadシリーズで充電中に、本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池の蓄電残量が減ってくると、まれに「!充電機能はこのアクセサリーではサポートされていません」などのメッセージが出る場合がありますが、本製品やiPhone・iPod・iPadシリーズの異常ではありません。本製品を蓄電してください。
●本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池で充電中に、突然充電表示LEDが消灯した場合は、保護ICが働いた可能性があります。一度、本製品を蓄電してください。

●Lightningケーブルをご使用時のご注意
Lightningケーブルで充電した後、本製品からもLightningケーブルを抜いてください。接続したままだと本製品の電池を消費しつづけます。

●テレビチューナー内蔵機種をご使用の方へ
電池残量不足状態で接続した場合、すくにはテレビをご覧いただけない場合があります。あらかじめ十分に充電してからテレビをご覧いただくことをおすすめします。

●電子決済対応機種をご使用時のご注意
電子決済対応機種(ファミマ、おサイフケータイなど)で使用し、電源が久らなないなど、万一電機機に不具合が生じた場合、電子決済機能を使用できなくなる可能性があります。その場合、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、サービスの回復作業などに関し、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承のうえ、ご使用願います。
※電子決済機能の使用予定がある場合は、事前に充分充電してください。また本製品を接続したまま、電子決済機能のご使用はおやめください。

2台同時充電して、合計電流が4.2Aを超えた場合、保護ICが働き充電を停止します。その時は、蓄電をしてから再度1台のみで充電してください。

